


Инструкция по установке раздвижной системы VETTORE ESW - 123

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:


1. В верхнюю направляющую устанавливаем ролики, предварительно наживив регулировочные болты M8x35 с гайками M8, а также стопоры с гайками M6 и винтами M6 (направляющая в комплект не входит).

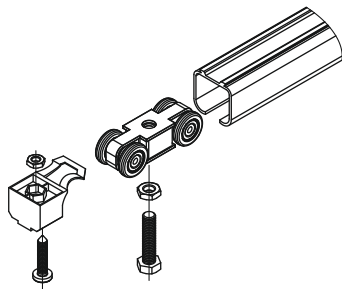


2. Выбираем способ крепления верхней направляющей:

- Потолочный
- Настенный

(монтажные уголки и саморезы в комплект поставки не входят)

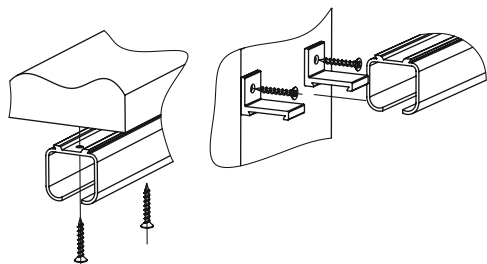


3. Устанавливаем нижнюю направляющую в дверное полотно, в заранее отфрезерованный паз, и фиксируем ее саморезами (направляющая и саморезы в комплект поставки не входят).

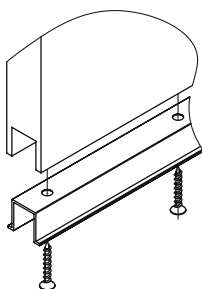


***Направляющие в комплект не входят и приобретаются отдельно.**


4. На верхнем торце двери с разных сторон закрепите монтажные пластины саморезами из комплекта. Пазы должны быть направлены в одну сторону. Минимальное расстояние от края двери до начала монтажной пластины не менее 10мм.

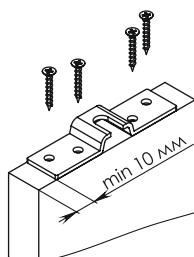

5. Закрепляем нижний направляющий ролик к полу с помощью саморезов из комплекта.

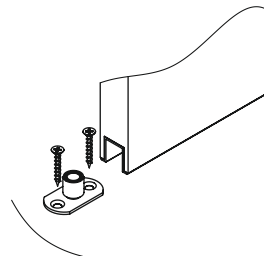

6. Навешиваем дверное полотно на регулировочные болты роликов и фиксируем их зажимной гайкой.


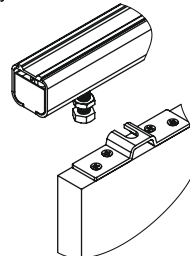


7. Выбираем необходимое положение стопора ролика и фиксируем их винтом M6.

8. Готовый вид в сборе.

Настенное крепление

Потолочное крепление

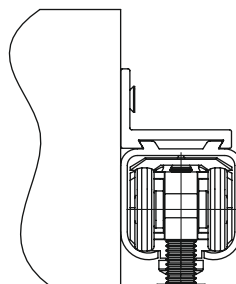

***Направляющие в комплект не входят и приобретаются отдельно.**